

Schwerlast-Palettenauszugsregal

ca. 70 % Auszugstiefe

Die Auszugsregale können als Bereitstellungsregal oder Kommissionierregal direkt am Arbeitsplatz eingesetzt werden. Die Schubfächer eignen sich optimal zur Einlagerung von Waren auf Paletten. Das Regal muss im Boden verankert werden. Es wird montiert geliefert.

Produktdetails

Traglast	600 kg (gleichmäßig verteilt)
Auszugstiefe	ca. 70 %
Material	Stahl
Eigengewicht	abhängig von Schubfachanzahl
Regalbreite	1.170 mm
Regaltiefe	1.342 mm
Regalhöhe	2.007 mm
Schubfachbreite	834 mm
Schubfachtiefe	1.225 mm
Ausstattung	Sicherheitsverriegelung Ziehgriff Oberer Ablageboden Transport-Traversen

Stat. Warennummer	73089098
Verpackungseinheit	1 Stück
Montiert	Ja

Produktvarianten

Anzahl Schubfächer	Lichte Höhe	Lichte Höhe oberste Ebene	Gewicht	Art-Nr.
2	755 mm	984 mm	182 kg	221807002
3	455 mm	784 mm	228 kg	221807003



Auszugsregal mit
ausgezogenem Schubfach



Auszugsregal mit
3 Schubfächern

TRAGLAST



600

AUSZUG



70

FARBE
GESTELL



Stahl

FARBE
AUSZÜGE



7024

MAX. ANZAHL/
PALETTE




1

Schwerlast-Palettenauszugsregal

ca. 70 % Auszugstiefe

Technische Zeichnung

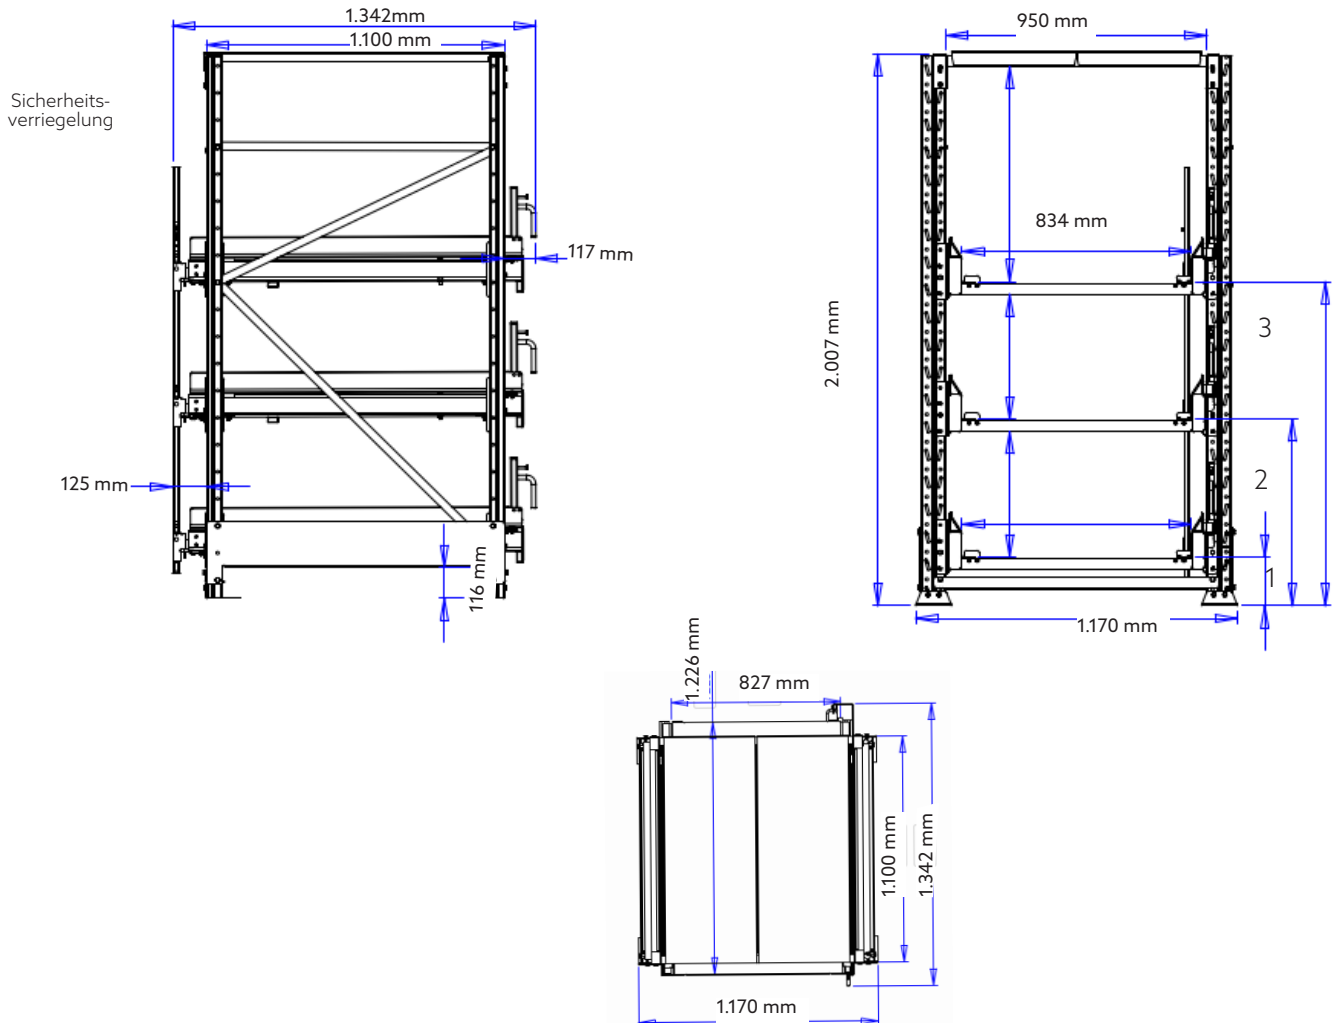

Positionshöhe Schubfächer

Position	2 Schübe	3 Schübe
1	178 mm	178 mm
2	978 mm	678 mm
3	-	1.178 mm

Datenblatt, Stand 05.2025

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bilder zeigen ggf. Zubehör oder weitere Produkte.

Seite 2/3

Schwerlast-Palettenauszugsregal

ca. 70 % Auszugstiefe

Wichtige Sicherheitshinweise

- Auf jedem Schubfach ist ein Hinweisschild mit der max. Traglast (bei gleichmäßig verteilter Last) pro Schubfach angebracht.
- Das Schwerlast-Auszugsregal ist mit einem Ablageboden an der Oberseite ausgestattet. Das kann als zusätzliche Ladefläche genutzt werden. Ein Etikett mit der max. Traglast der Oberseite (bei gleichmäßig verteilter Last) ist an dem Ablageboden angebracht.
- Die Regale müssen immer mit mindestens zwei Bodenankern an allen vier Füßen im Boden befestigt werden.
- Das Auszugsregal kann mit einem Gabelstapler oder Handhubwagen von der Seite aufgenommen und verfahren werden. Die Querstrebe an der Vorderseite dient nur zur Stabilisierung des Regals. Sie darf nicht zum Anheben des Regals genutzt werden.
- Sobald das Schwerlast-Auszugsregal im Boden verankert ist, kann die vordere Strebe entfernt werden. Ohne sie kann das Regal einfacher mit einer Ameise oder einem Stapler zum Be- und Entladen unterfahren werden.
- Beim Entladen ist darauf zu achten, dass die oberste Schublade zuerst entladen wird.
- Beim Beladen des Auszugsregals ist darauf zu achten, dass die unterste Schublade zuerst beladen wird.