


KROG

Mit uns
wird's leichter.

MONTAGEANLEITUNG Bodenmodelle

ASSEMBLY INSTRUCTIONS floor mounted pull out units

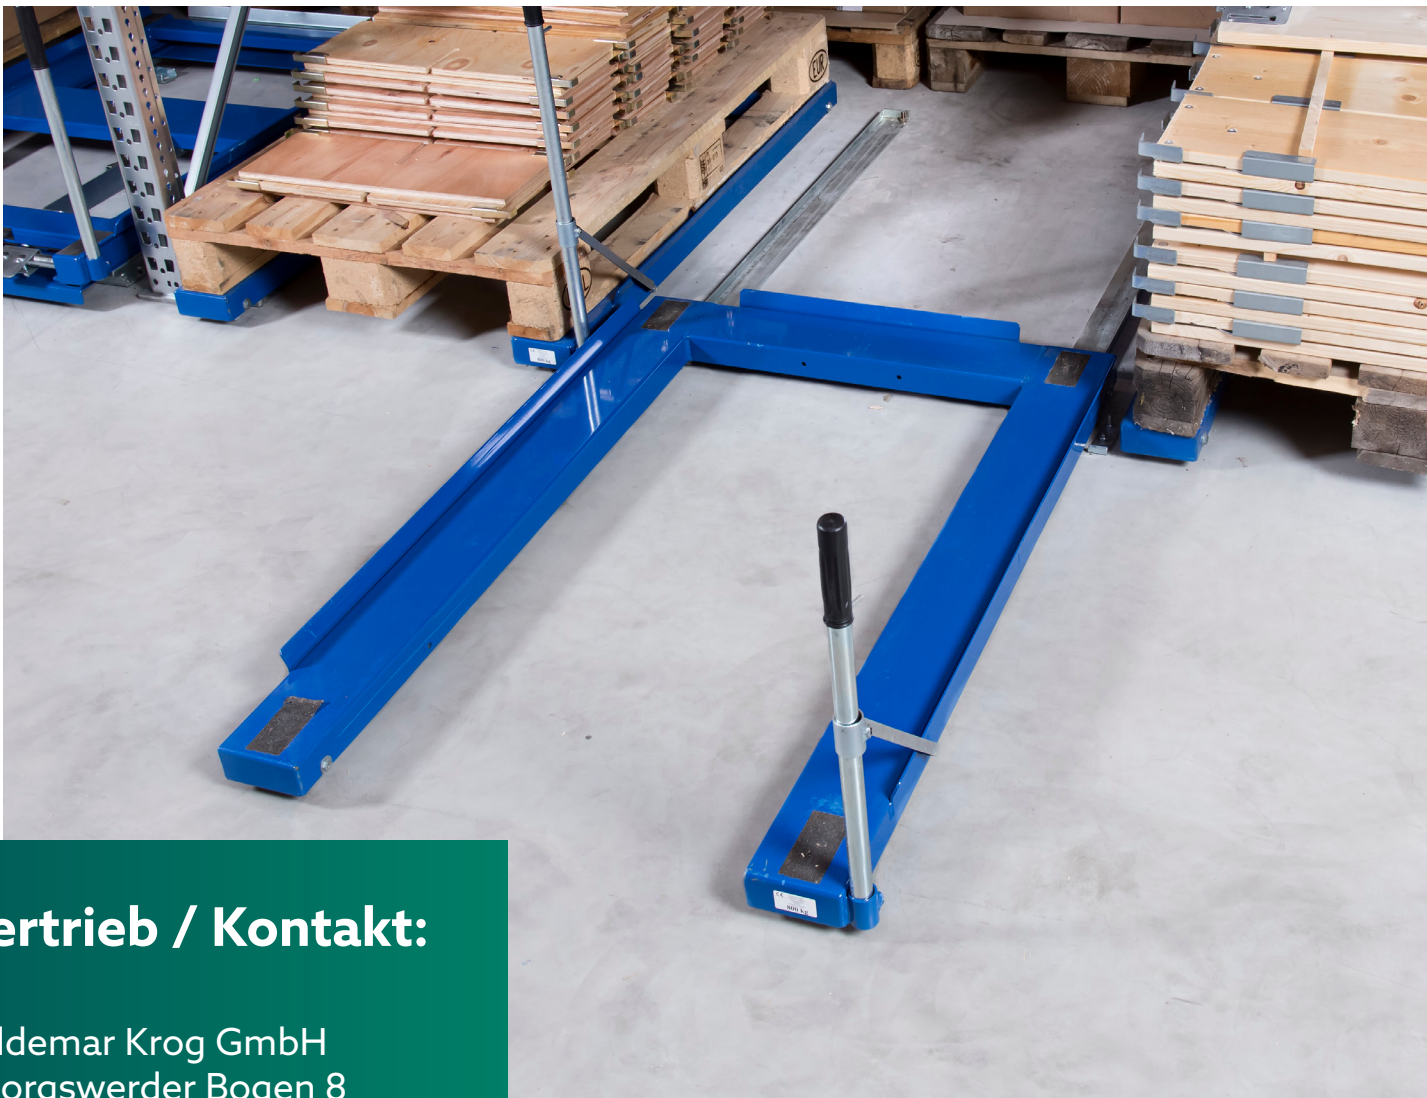

Vertrieb / Kontakt:


Valdemar Krog GmbH
Georgswerder Bogen 8
21109 Hamburg

040-80007750
info@krog.de
www.krog.de



Mehr Infos

MONTAGEANLEITUNG / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

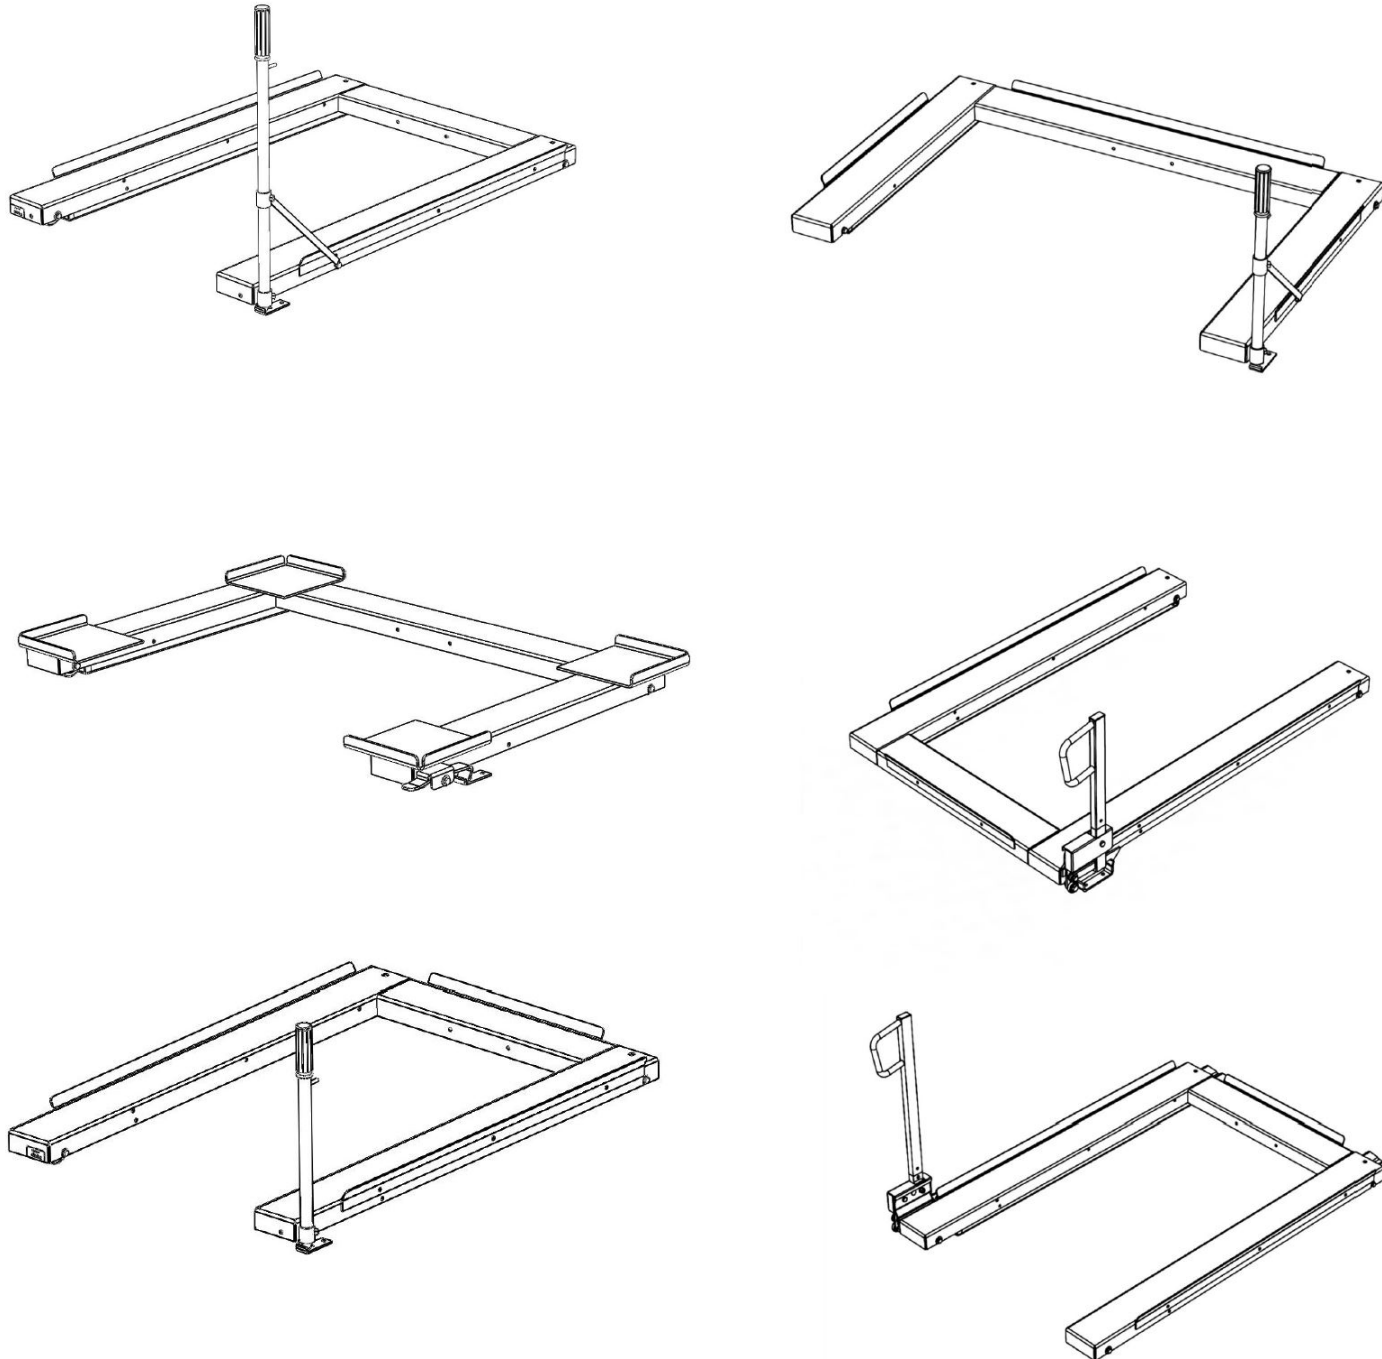


BODENANKER / EXPANDERBOLT



1


Benutzen Sie zur Positionierung der Bodenschienen am Boden die mitgelieferten Zeichnungen oder die separat zu bestellende Bohrschablone.
For the hole positions use the drawing or the ordered metal template provided with your particular floor model.

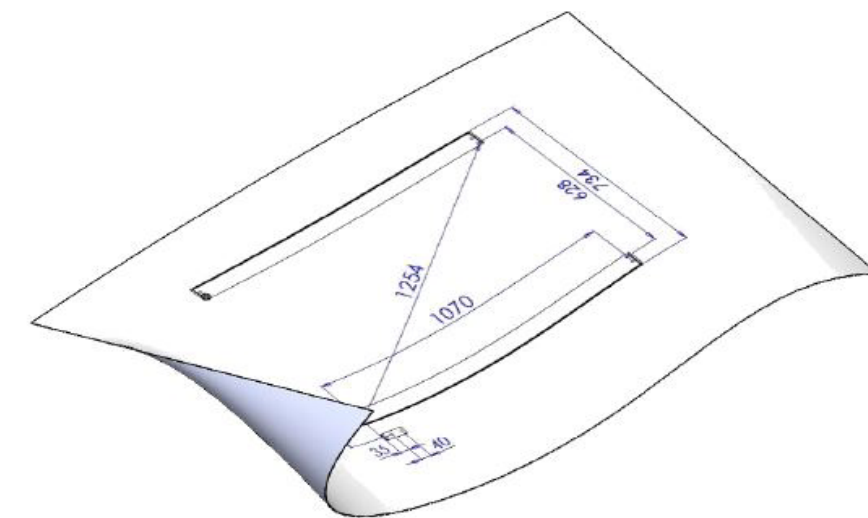

2

Befestigen Sie die Schienen mit Hilfe der Bodenanker im Boden.
Benutzen Sie hierfür 2 Bodenanker pro Schiene.


Bolt the rails to the floor and use 2 bolts per rail.

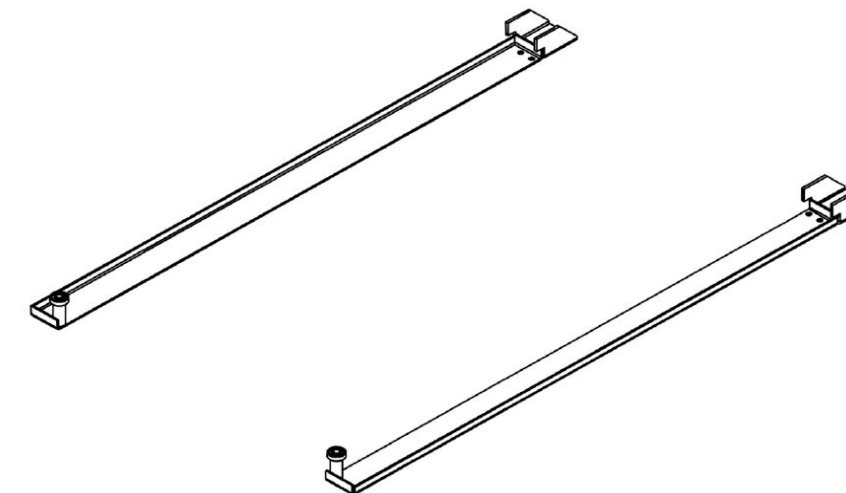

3

Setzen Sie das Bodenmodell auf die Schienen.


Put the upper part of the unit on the rails.

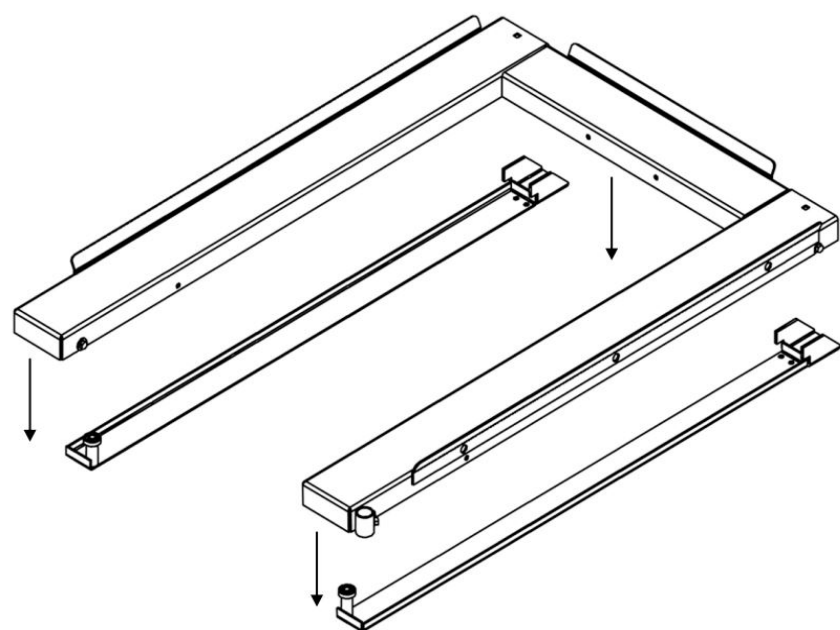

4

Befestigen Sie den Ziehgriff am Bodenauszug wie in der Zeichnung dargestellt. Die Verriegelungsplatte muss im Boden gemäß den separaten Montageanleitungen montiert werden.


Mount the handle, bolt the stop bracket to the floor according to the instructions that follow depending on which unit you have. Position of the stop bracket according to drawing or template.

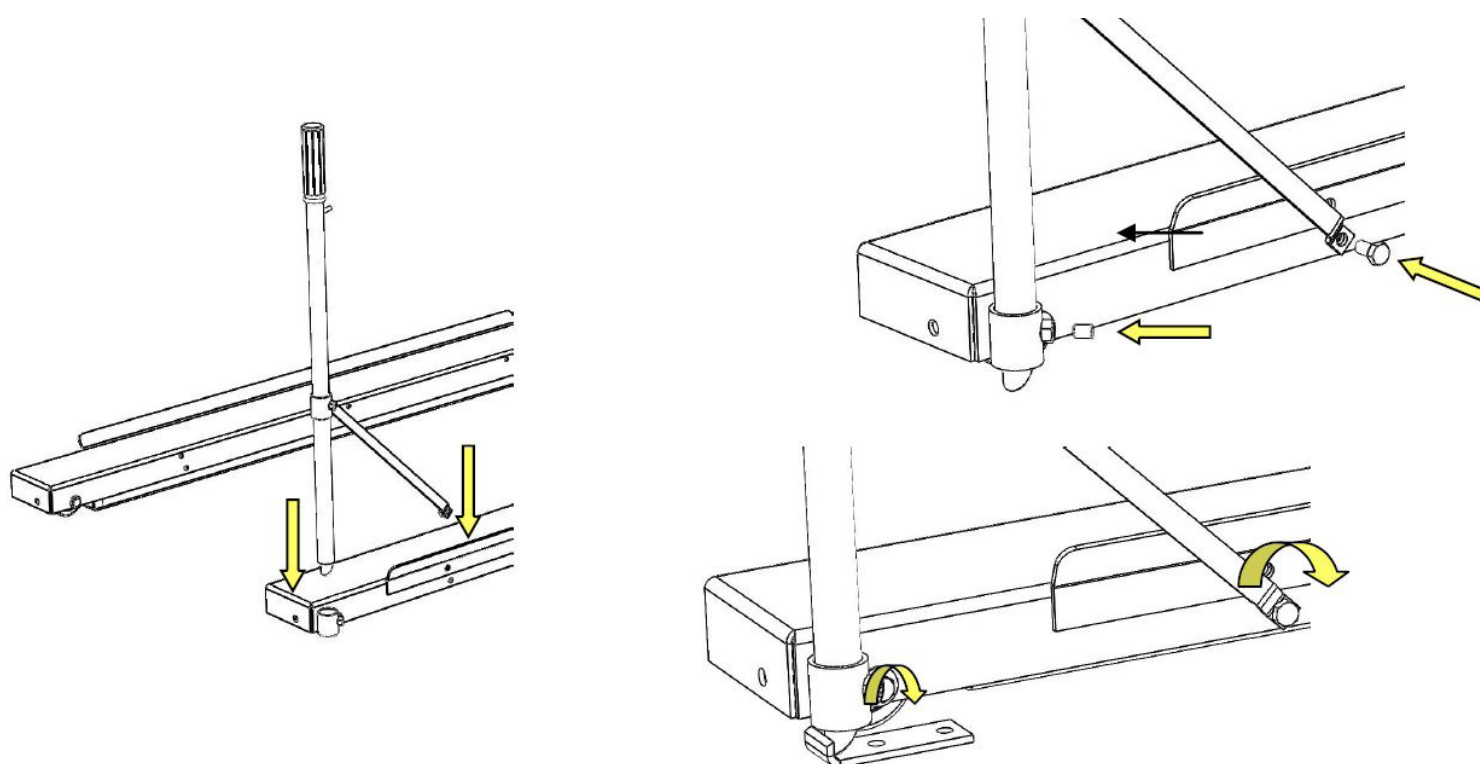

5

Befestigen Sie den Easy-Action-Griff wie in der Zeichnung am Bodenauszug.

Mount the easy action handle to the floor according to the instructions.

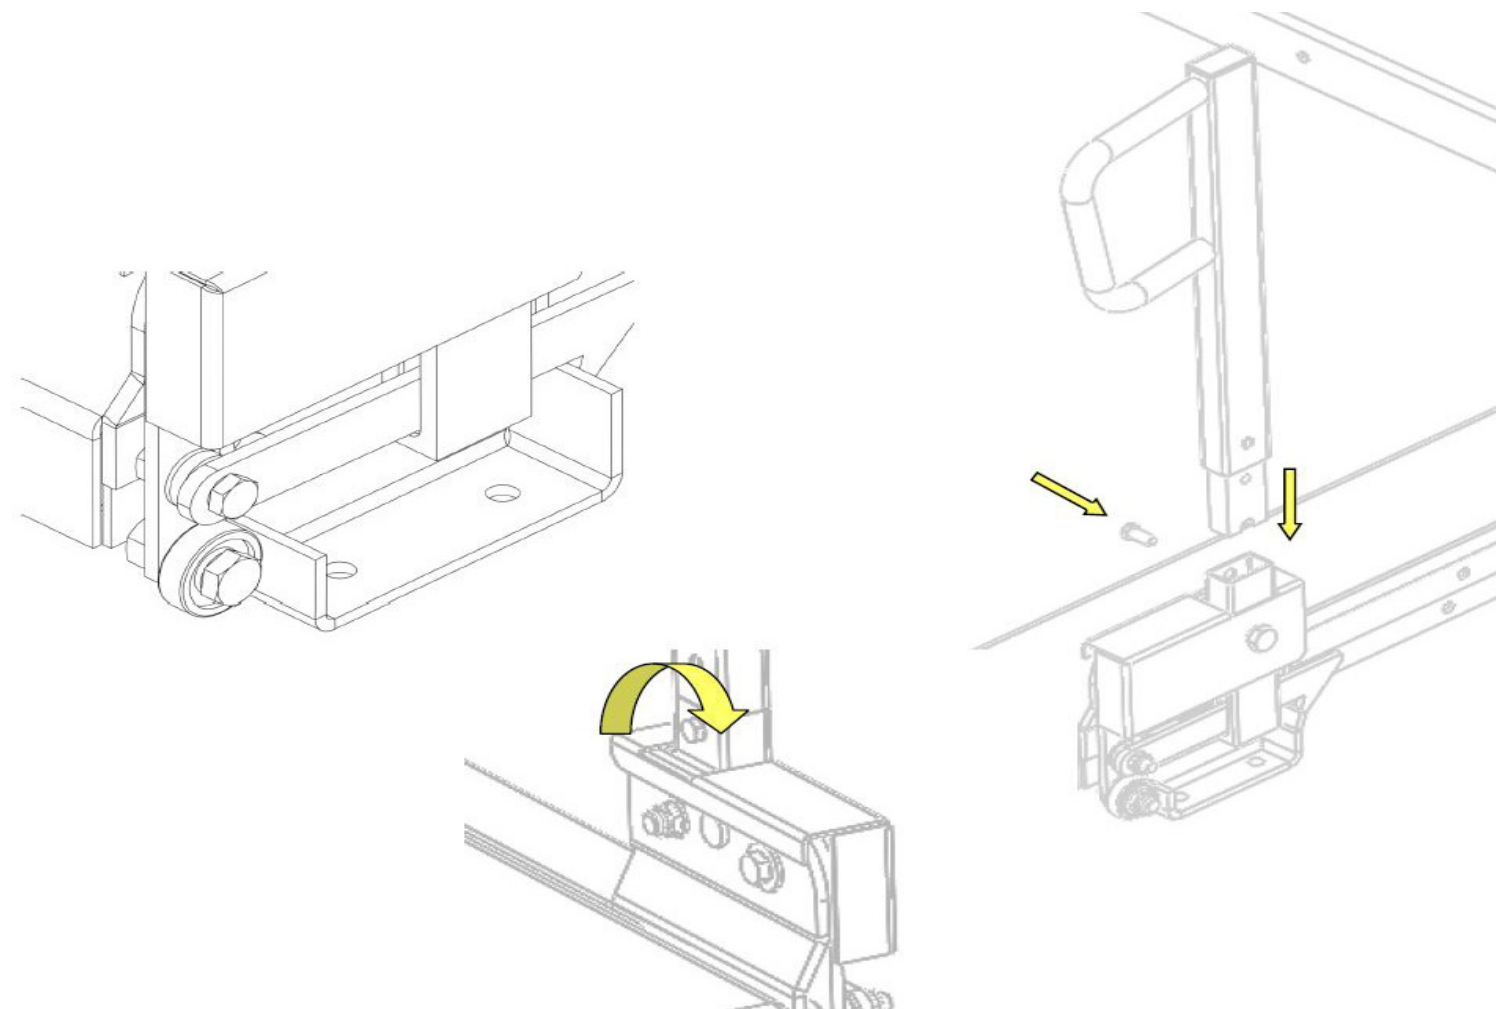

6

Befestigen Sie die Fußverriegelung am Bodenauszug.

Mount the foot locking to the floor unit.

