

Schwerlast-Auszugsregal 100 % Auszugstiefe

Die Auszugsregale können als Bereitstellungsregal oder Kommissionierregal direkt am Arbeitsplatz eingesetzt werden. Die Schubfächer mit Stahlboden eignen sich optimal zur Einlagerung von Bauteilen, schweren Einzelteilen oder Ladungsträgern wie Euro-Norm-Behältern etc. Zubehör ist separat erhältlich. Das Auszugsregal wird montiert geliefert.

Produktdetails

Traglast	600 kg (gleichmäßig verteilt)
Auszugtiefe	100 %
Material	Stahl
Eigengewicht	abhängig von Schubfachanzahl
Regalbreite	1.170 mm
Regaltiefe	1.341 mm
Regalhöhe	2.007 mm
Schubfachbreite	834 mm
Schubfachtiefe	1.226 mm
Ausstattung	Durchgehender Stahlboden Hintere Anschlagkante Sicherheitsverriegelung Ziehgriff Gummiauflage auf jedem Schubfach Oberer Ablageboden Transport-Traversen

Stat. Warennummer	73089098
Verpackungseinheit	1 Stück
Montiert	Ja

Produktvarianten

Anzahl Schubfächer	Lichte Höhe	Lichte Höhe oberste Ebene	Gewicht	Art-Nr.
2	723 mm	897 mm	280 kg	221901002
3	423 mm	697 mm	376 kg	221901003
4	323 mm	497 mm	472 kg	221901004
5	223 mm	497 mm	588 kg	221901005

TRAGLAST	AUSZUG	FARBE GESTELL	FARBE AUSZÜGE	MAX. ANZAHL/PALETTE
				
600	100	Stahl	7024	1



Leeres Auszugsregal mit ausgezogenem Schubfach




Leeres Auszugsregal mit 5 Schubfächern

Schwerlast-Auszugsregal

100 % Auszugstiefe

Technische Zeichnung

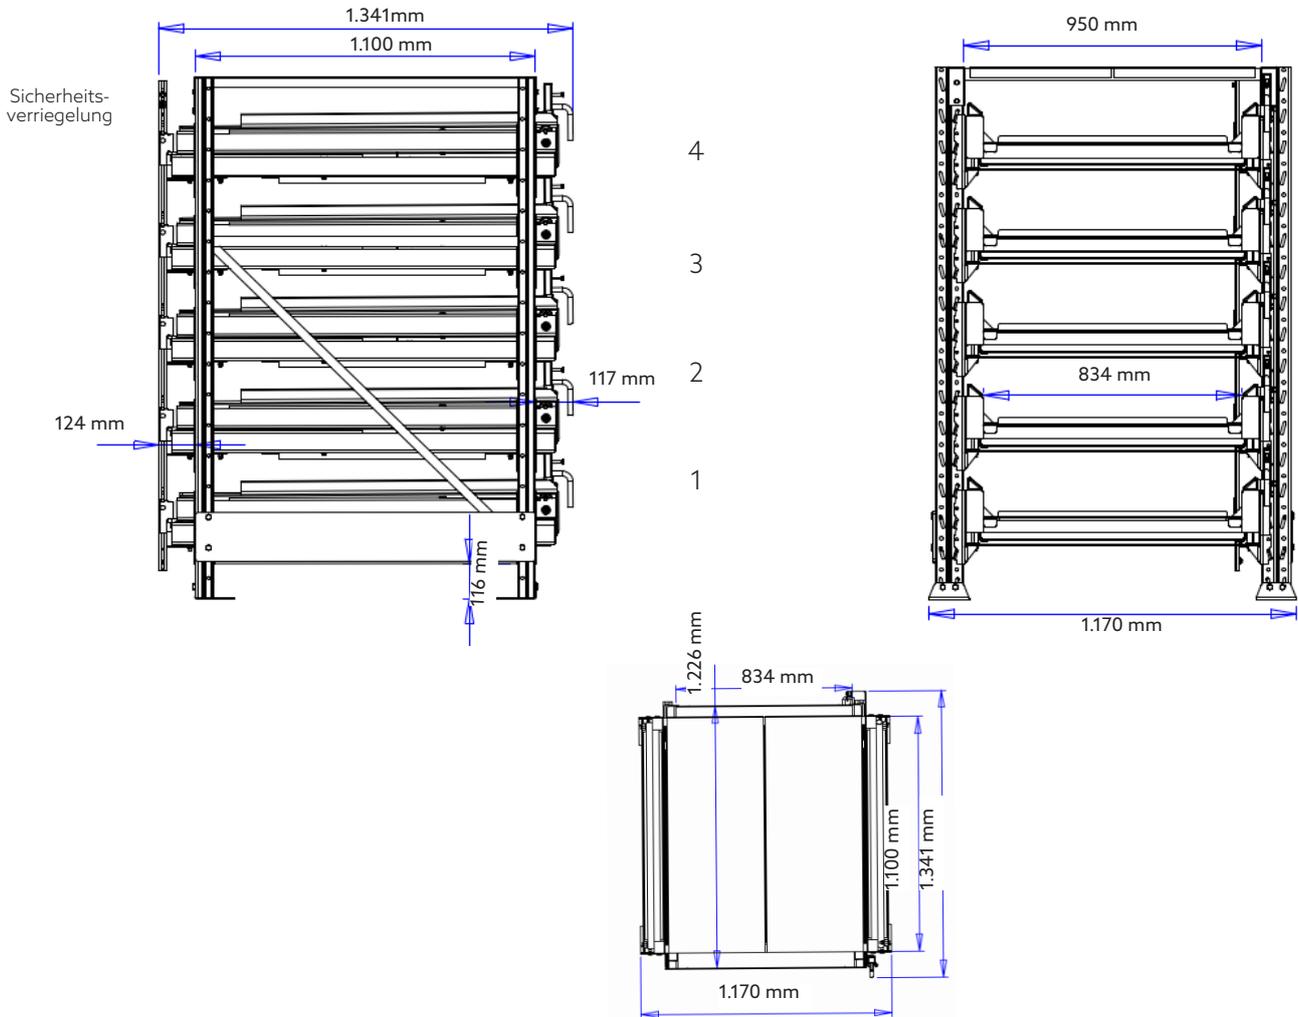

Positionshöhe Schubfächer

Position	2 Schübe	3 Schübe	4 Schübe	5 Schübe
1	265 mm	265 mm	265 mm	265 mm
2	1.065 mm	765 mm	665 mm	565 mm
3	-	1.265 mm	1.065 mm	865 mm
4	-	-	1.465 mm	1.165 mm
5	-	-	-	1.465 mm

Datenblatt, Stand 05.2025

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bilder zeigen ggf. Zubehör oder weitere Produkte.

Seite 2/3

Schwerlast-Auszugsregal

100 % Auszugstiefe

Wichtige Sicherheitshinweise

- Auf jedem Schubfach ist ein Hinweisschild mit der max. Traglast (bei gleichmäßig verteilter Last) pro Schubfach angebracht.
- Das Schwerlast-Auszugsregal ist mit einem Ablageboden an der Oberseite ausgestattet. Das kann als zusätzliche Ladefläche genutzt werden. Ein Etikett mit der max. Traglast der Oberseite (bei gleichmäßig verteilter Last) ist an dem Ablageboden angebracht.
- Die Regale müssen immer mit mindestens zwei Bodenankern an allen vier Füßen im Boden befestigt werden.
- Das Auszugsregal kann mit einem Gabelstapler oder Handhubwagen von der Seite aufgenommen und verfahren werden. Die Querstrebe an der Vorderseite dient nur zur Stabilisierung des Regals. Sie darf nicht zum Anheben des Regals genutzt werden.
- Sobald das Schwerlast-Auszugsregal im Boden verankert ist, kann die vordere Strebe entfernt werden. Ohne sie kann das Regal einfacher mit einer Ameise oder einem Stapler zum Be- und Entladen unterfahren werden.
- Beim Entladen ist darauf zu achten, dass die oberste Schublade zuerst entladen wird.
- Beim Beladen des Auszugsregals ist darauf zu achten, dass die unterste Schublade zuerst beladen wird.